

voordat u start met monteren


SPARX

OUTDOOR FIREPLACE



ONDERDELEN

- 1x Voorplaat met opening (A)
- 1x Achterplaat (B)
- 1x Zijplaat met (C) of zonder (D) opening
- 1x Zijplaat met (C) of zonder (D) opening
- 1x Aslade (E)
- 1x Schoorsteenkap (F)
- 10x (of 13x) Korte roosterstukken model 1200 (of model 1700) (G)
- 8x (of 11x) Lange roosterstukken model 1200 (of model 1700) (H)
- 4x Verplaatsogen/sleutel (I)
- 2x Bezemstelen
- 2x Paar handschoenen

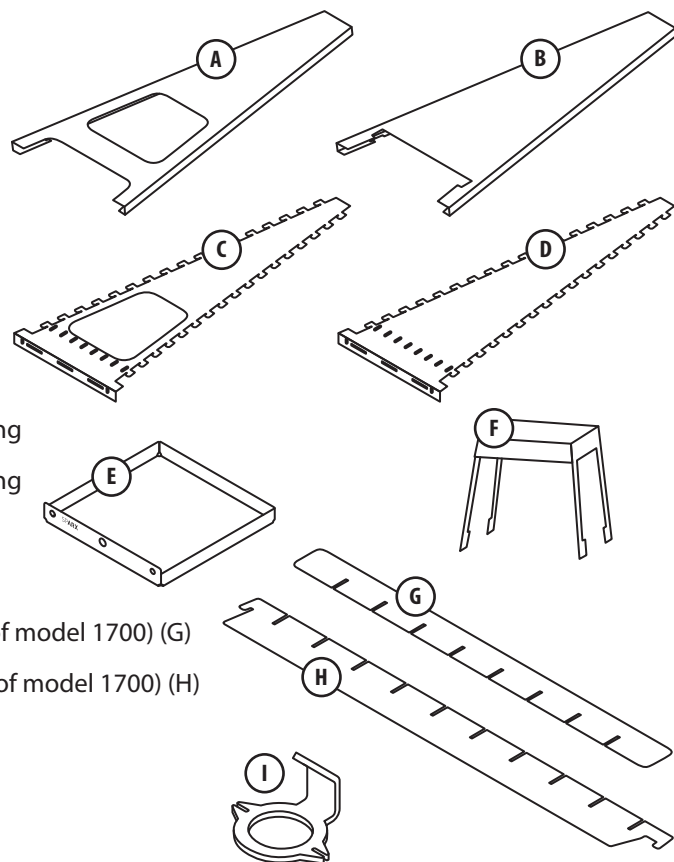

VOORDAT U BEGINT MET MONTEREN

Als u een RVS haard heeft gekocht, bevatten de platen van de haard beschermfolie. Deze folie wordt toegepast om beschadigingen tijdens fabricage en transport te voorkomen. Voordat u begint met de montage, moet u de folie verwijderen. Dit kan bij de omgezette randen wat lastig zijn.




OUTDOOR FIREPLACE



MONTEREN

Zorg dat u met twee personen bent. Doe allebei handschoenen aan, i.v.m. mogelijk scherpe randen. **Als u voor 1 zijopening gekozen heeft, bepaal dan aan welke kant deze komt: links of rechts.**

- ① Begin met de voorplaat en een zijplaat in elkaar te schuiven
- ② Schuif de achterplaat in de zijplaat
- ③ Monteer de 2^e zijplaat tussen de achterplaat en de voorplaat, eerst inschuiven, daarna laten zakken
- ④ Controleer of aan de bovenzijde alle platen op gelijke hoogte zitten
- ⑤ Zoek de 4 uitstekende lipjes aan de binnenzijde van de kachel, de lipjes liggen net boven de poten
- ⑥ Plaats het sleufje van een verplaatsoog over het lipje
- ⑦ Buig het lipje door het verplaatsoog te draaien. Na het ombuigen van de lipjes kan de kachel bijna niet meer uit elkaar
- ⑧ Monteer de lange roosterstukken:
 - a. Begin met de achterste, schuin insteken
 - b. De strippen hebben verschillende uiteinden. Deze om en om in de zijplaten steken
- ⑨ Monteer de korte roosterstukken
- ⑩ De schoorsteenkap boven in de haard schuiven
- ⑪ Inschuiven aslade, merkteken aan de achterzijde

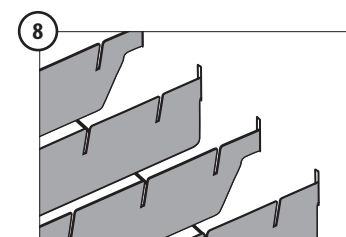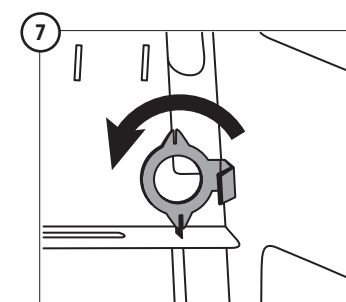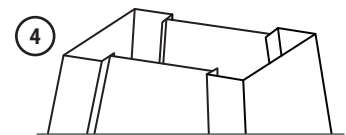

Klaar!